


ジオクリーナ ブースへの取り付け例

作業者の体が「塗料まみれ」にならないようにします。

給気口から排気口に一定で均一な風の流れを作り有害物質を吸い込まない、触れないようにする必要があります。一般の排気装置は、フィルターやファンに塗料が付いて排気能力が落ちてしまいます。

必要なのは、安定した一様の強制換気です

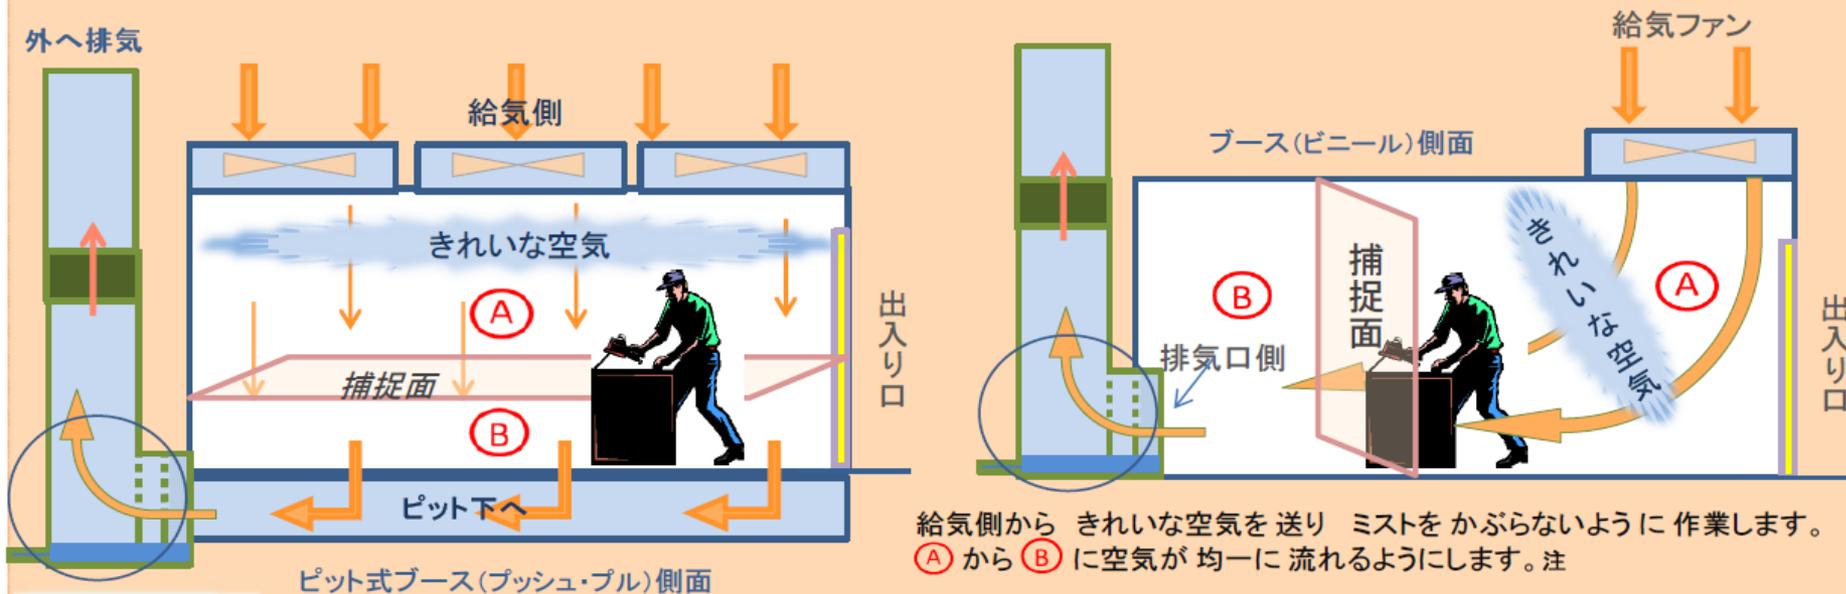

塗料ミストを吸い込み分解する

注意: 捕捉面として一様の流れを作るには、給気側の面積を、大きく取り全体面で空気が入るようにします。すき間が多いと、周りから空気が入り、気流が乱れてしまいます。

■有機溶剤に関する法令が改正され、風量、風速にこだわらない例外規定が設けられました。